

Anbauhinweise für Crash- Pads Honda CBR 900 Bj. `92-`99

Art.Nr.: 550H047

Wichtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.


Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten!

Beide Verkleidungsseiten müssen mit Bohrungen versehen werden!


Die Montage der Crash-Pads muss seitenweise erfolgen!

Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!

Anbau der rechten Seite

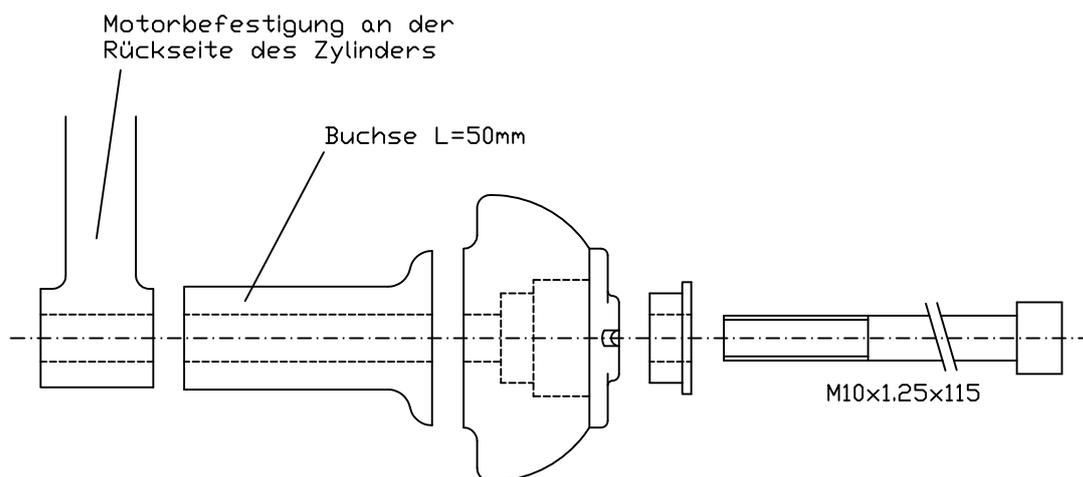

Anbau der linken Seite

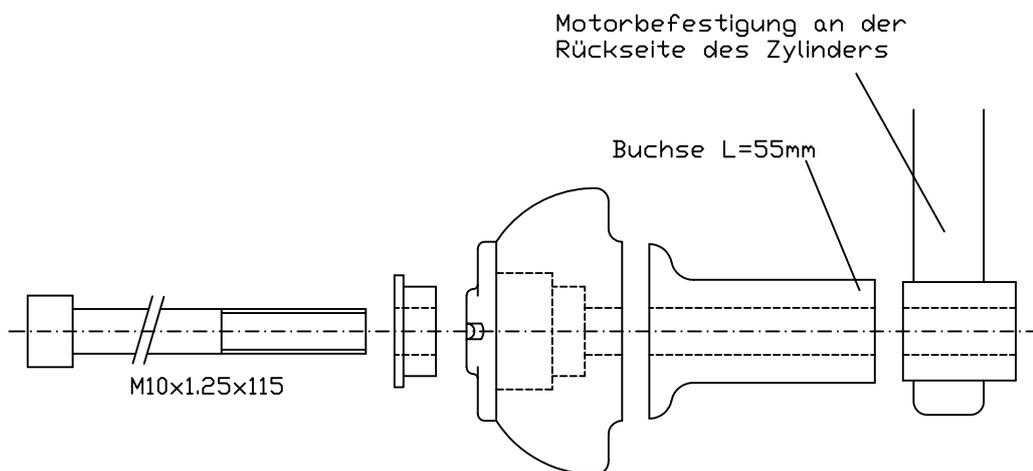

LSL
MOTORRADTECHNIK

Heinrich-Malina-Str.107 – 47809 Krefeld

Tel. +49-2151-5559 0 – Fax –548416

e-mail: info@lsl-motorradtechnik.de