


Anbauhinweise für die Crash-Pads SV 1000 S '03
Art.-Nr.: 550S093.1

Die Montage der Crash-Pads muss seitenweise erfolgen! Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!

Anbau der rechten Seite:

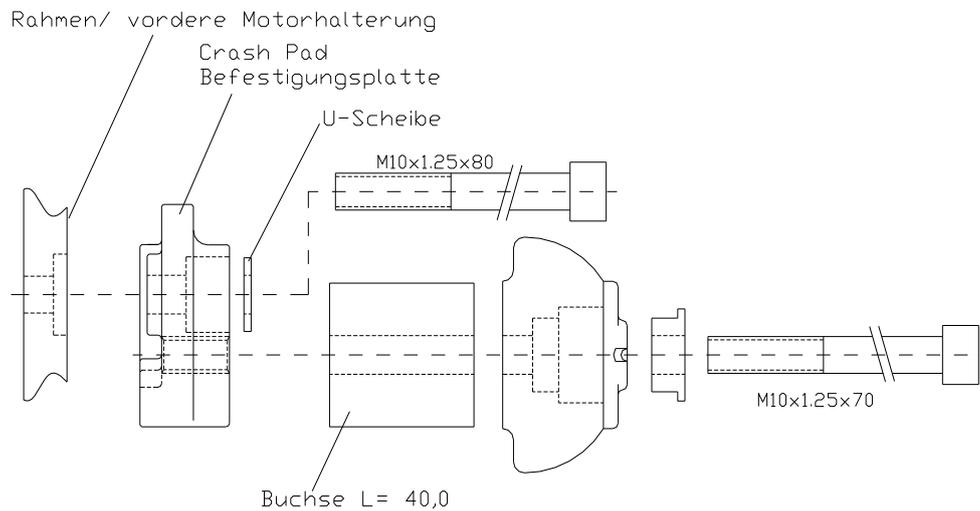

Anbau der linken Seite:

