


Wichtige Montagehinweise:


Kontrollieren Sie wenige Tage nach der Erstmontage den festen Sitz der Crash Balls und danach regelmäßig im Abstand von ca. 3Monaten. Schrauben bei Bedarf nachziehen, das Anzugsdrehmoment beträgt 10Nm

Anbau vorne rechts

Erst diese Teile endfest montieren und in die Achse schieben!

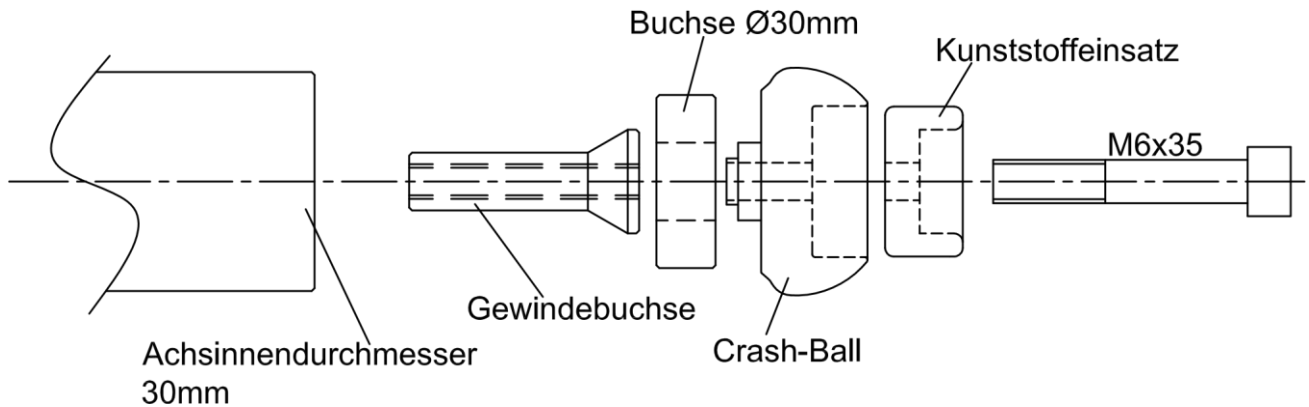

Anbau vorne links

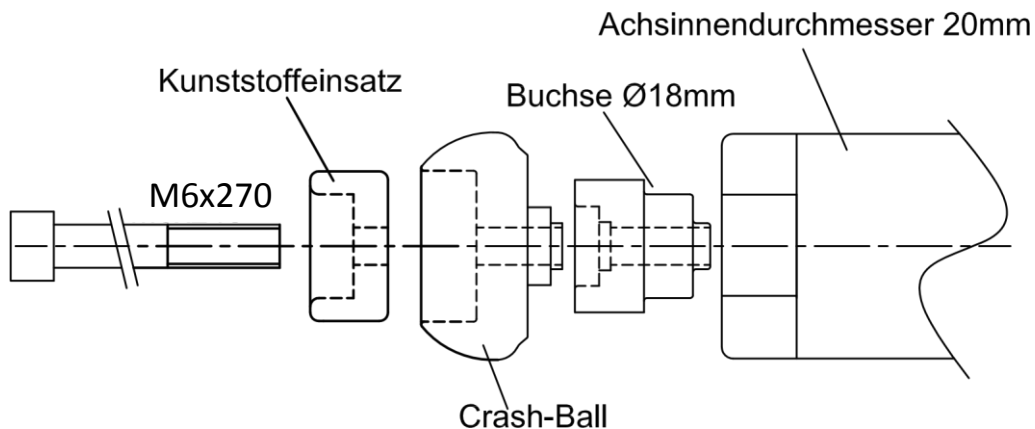


Fitting instruction Crash Balls for axle protection part-no.: 555D054..

Important mounting instructions:


Check the Crash Balls for proper fit a few days after first installation, then periodically every 3 month. Tighten them again if necessary. The tightening torque is 10Nm / 7.37lbf ft.

Fitting right side

Mount this parts first and tighten them, then insert them into the axle!

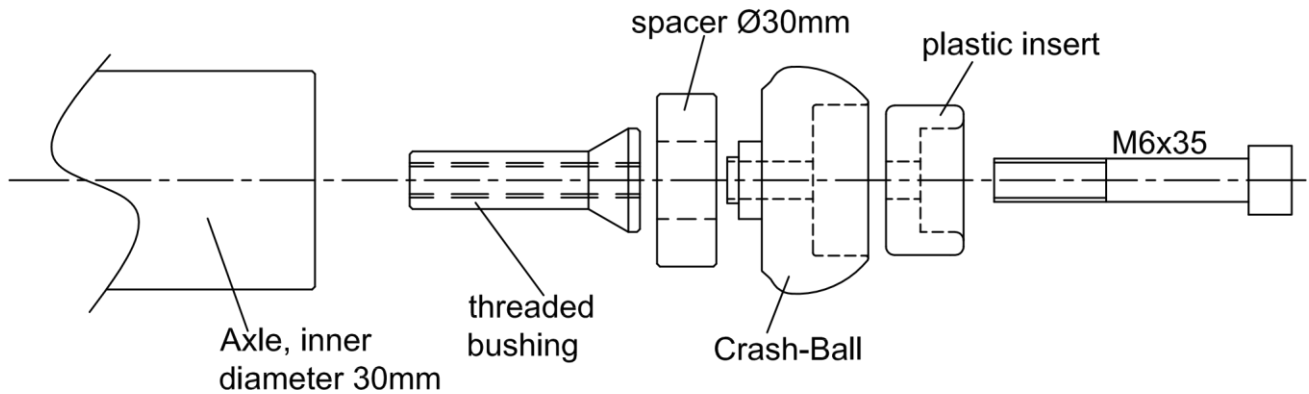

Fitting left side

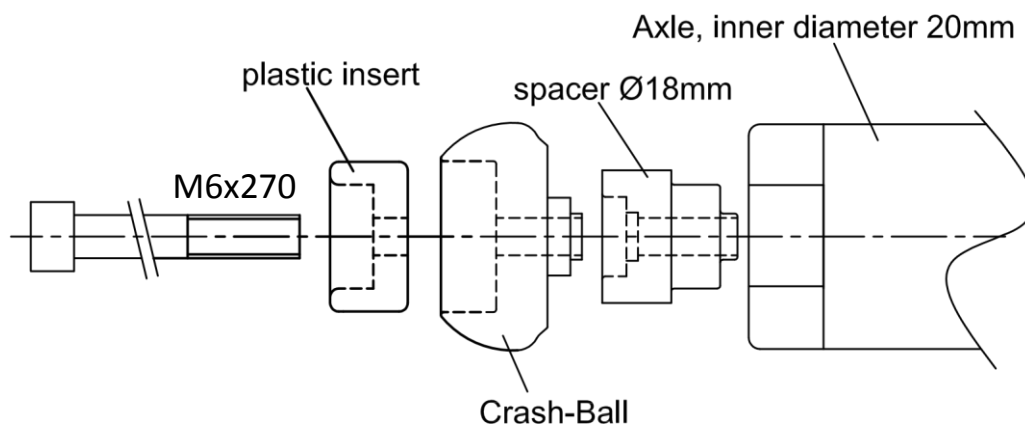

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Rev 00 27.11.2017

Instructions de montage pour protecteurs d'axe Crash Ball


N°article 555D054

Important:


Montez les Crash Balls à l'axe avant en serrant à un couple de 10Nm. Contrôlez régulièrement le serrage des Crash Balls.

Montage à droit

Commencez par le montage des pièces avant de les pousser sur l'axe!

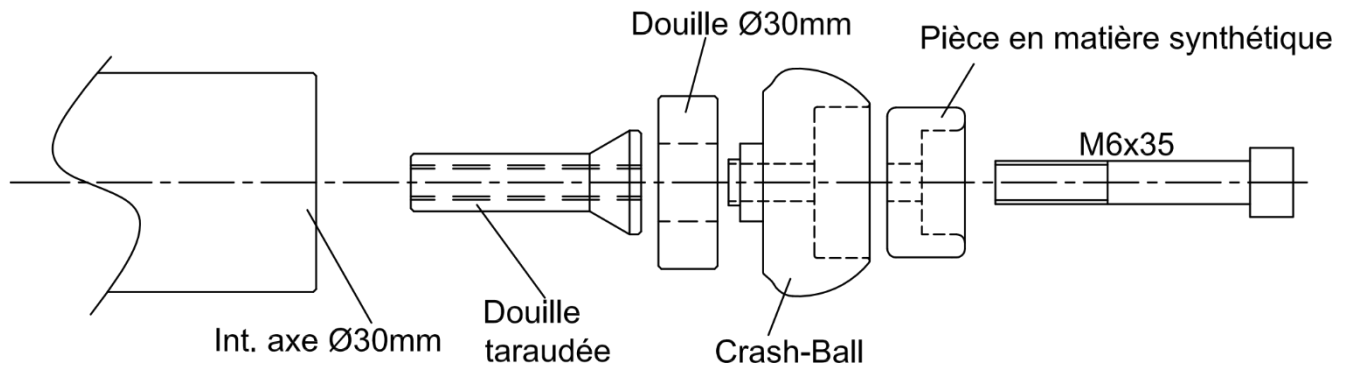

Montage à gauche

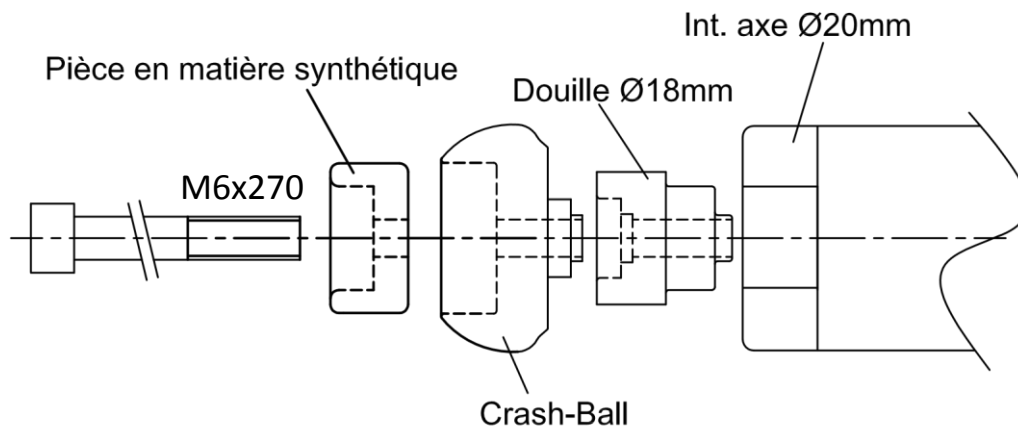

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Rev 00 27.11.2017



LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu