

Motorschutzbügel/ Engine guard

KTM 790 Adventure / R

2019-

Artikel Nr.: / Item-no.:

377-690SW schwarz/black

377-690OR orange

LSL
MAKING GOOD BIKES PERFECT

DE INHALT
GB CONTENT

1x Motorschutzbügel links schwarz
1x Motorschutzbügel rechts schwarz
ODER

1x Motorschutzbügel links orange
1x Motorschutzbügel rechts orange

1x Adapter links schwarz
1x Adapter rechts schwarz
ODER

1x Adapter links orange
1x Adapter rechts orange

1x Schraubensatz:

1x Zylinderschraube ISK M8x90
1x Zylinderschraube ISK M8x70
3x Zylinderschraube ISK M8x40
1x Zylinderschraube ISK M8x35
4x Zylinderschraube ISK M8x20
4x Zylinderschraube ISK M6x25
4x Aludistanz Ø18xØ7x5
2x Aludistanz Ø16xØ9x31
1x Aludistanz Ø30xØ9x36
1x Aludistanz Ø30xØ9x16
3x Aludistanz Ø15xØ9x20
1x Aludistanz Ø15xØ9x10
4x VA Karosseriescheibe Ø6,4xØ18
8x VA U-Scheibe Ø8,4
2x VA Karosseriescheibe Ø8,4xØ23

1x Engine guard left black
1x Engine guard right black
OR

1x Engine guard left orange
1x Engine guard right orange

1x Adapter left black
1x Adapter right black
ODER


1x Adapter left orange
1x Adapter right orange

1x Screw kit:

1x Allen screw M8x90
1x Allen screw M8x70
3x Allen screw M8x40
1x Allen screw M8x35
4x Allen screw M8x20
4x Allen screw M6x25
4x Alu spacer Ø18xØ7x5
2x Alu spacer Ø16xØ9x31
1x Alu spacer Ø30xØ9x36
1x Alu spacer Ø30xØ9x16
3x Alu spacer Ø15xØ9x20
1x Alu spacer Ø15xØ9x10
4x VA body washer Ø6,4xØ18
8x VA washer Ø8,4
2x VA body washer Ø8,4xØ23



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

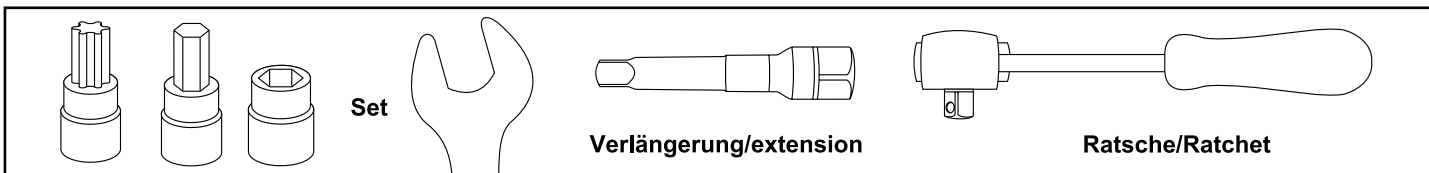

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

! DE ACHTUNG
! GB CAUTION

Immer nur eine Seite nach der anderen montieren bzw. Originalschrauben demontieren.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.

Mount one side after the other respectively remove original screws.
Otherwise, there is the risk that the engine block change position.

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Vor Beginn der jeweiligen Seite müssen die beiden Schrauben unterhalb des Kühlers (Abb.2) sowie die Schraube inkl. Hülse der Rahmenbefestigung (Abb.3) hinter dem Kühler entfernt werden, alle Schrauben und Hülsen entfallen. Die seitliche Verkleidung entfernen, hierfür die 3 Schrauben entfernen (Abb.2). Auf der rechten Seite die vordere Schraube im Motorblock entfernen (Abb.1).

Before starting the respective side, the two screws underneath the cooler (Fig.2) as well as the screw incl. sleeve of the frame fastening (Fig.3) behind the cooler must be removed, all screws and sleeves are omitted. Remove the side cover by removing the 3 screws (Fig.2). Remove the front screw in the engine block on the right side (Fig.1).

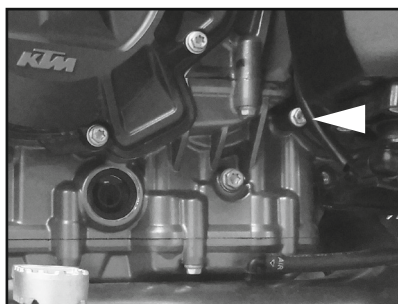


Abb.1/Fig 1

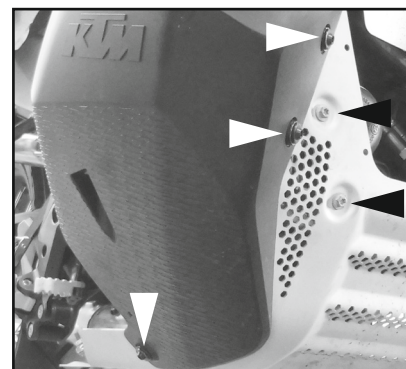


Abb.2/Fig 2

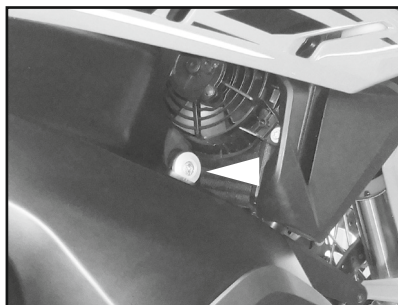


Abb.3/Fig 3

Montage des Adapters rechts:

Die Montage erfolgt an den freien Gewinden am Motorblock mit den Zylinderschrauben M8x40 sowie U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Adapter und Motorblock die Aludistanzen Ø15xØ9x20 fügen.


Verkleidung wieder montieren!

Fastening of the adapter right:

At the free threads at the engine block with the allen screws M8x40 and washers Ø8,4. Insert the alu spacers Ø15xØ9x20 between the adapter and the engine block.

Reassemble the side cover!

1

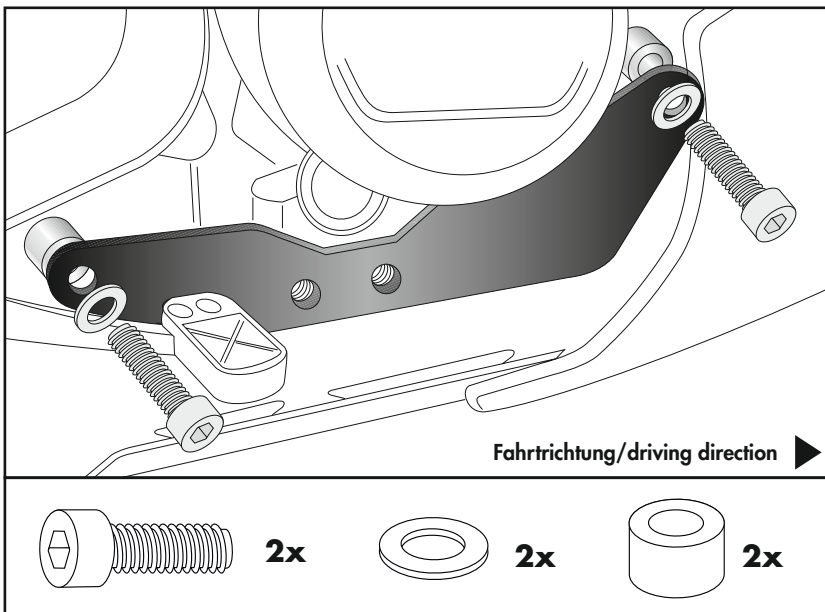

Montage Motorschutzbügel rechts oben:


Die Montage erfolgt mit der Zylinderschraube M8x70 sowie Karosseriescheibe Ø8,4xØ23. Vorab die Aludistanz Ø16xØ9x31 in die Gummihülse drücken. Zwischen Lasche und Gummihülse die Aludistanz Ø30xØ9x16 fügen.

Fastening of the engine guard right top:

With allen screw M8x70 and body washer Ø8,4xØ23.

First press the alu spacer Ø16xØ9x31 into the rubber sleeve. Insert the second alu spacer Ø30xØ9x16 between the lug and the rubber sleeve.

2

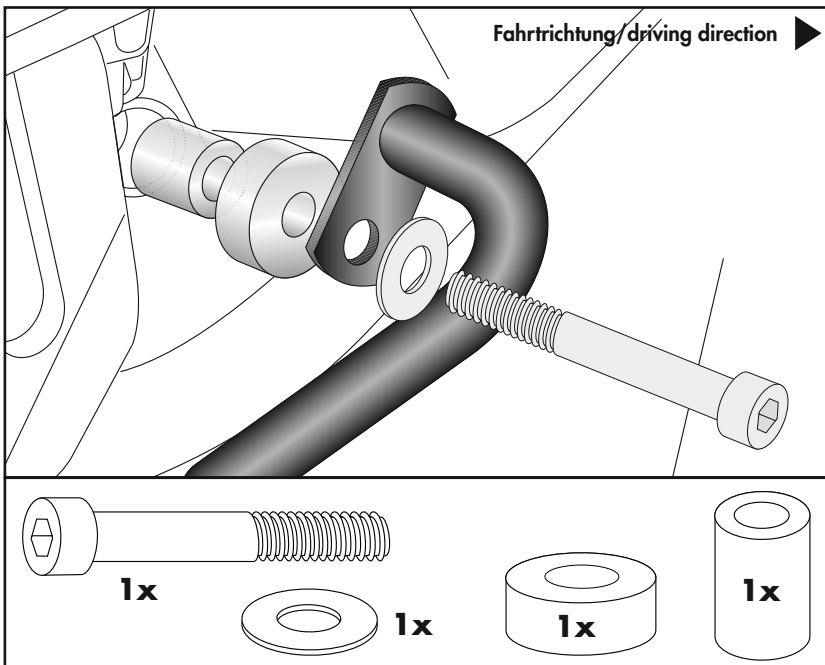


Montage Motorschutzbügel rechts vorne:

Die Montage erfolgt an den nun freien Gewinden mit den Zylinderschrauben M6x25 sowie Karosseriescheiben Ø6,4x Ø18. Zwischen Lasche und Gewinde die Aludistanzen Ø18xØ7x5 fügen.

Fastening of the engine guard right front:

On the free threads with the allen screws M6x25 and body washers Ø6,4xØ18. Insert the alu spacers Ø18xØ7x5 between the lugs and the threads.

3

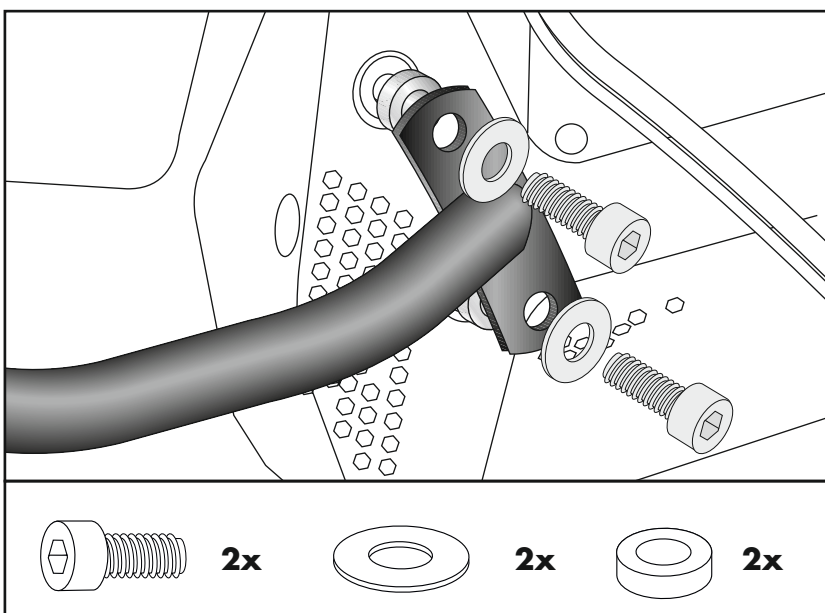



Montage Motorschutzbügel rechts hinten:

Die Montage erfolgt am Adapter mit den Zylinderschrauben M8x20 sowie U-Scheiben Ø8,4.

Fastening of the engine guard right rear:

On the adapter with allen screws M8x20 and washers Ø8,4.

4

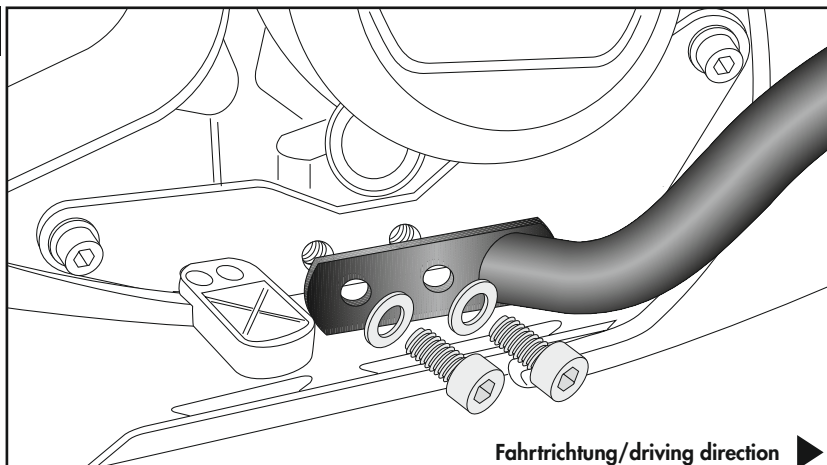

2x



2x

Montage des Adapters links:

Vorderer Verschraubungspunkt:

Die Montage erfolgt am freien Gewinde am Motorblock mit der Zylinderschraube M8x40 sowie U-Scheibe Ø8,4. Zwischen Adapter und Motor die Aludistanz Ø15xØ9x20 fügen.

Hinterer Verschraubungspunkt:

Die Montage erfolgt am freien Gewinde am Motorblock mit der Zylinderschraube M8x35 sowie U-Scheibe Ø8,4. Zwischen Adapter und Motor die Aludistanz Ø15xØ9x10 fügen. Verkleidung wieder montieren!

Fastening of the adapter left:



Front bolting point:

At the free thread at the engine block with allen screw M8x40 and washer Ø8,4. Between adapter and engine add the alu spacer Ø15xØ9x20.

Rear bolting point:

At the free thread at the engine block with allen screw M8x35 and washer Ø8,4. Between adapter and engine add the alu spacer Ø15xØ9x10. Reassemble the side cover!


5

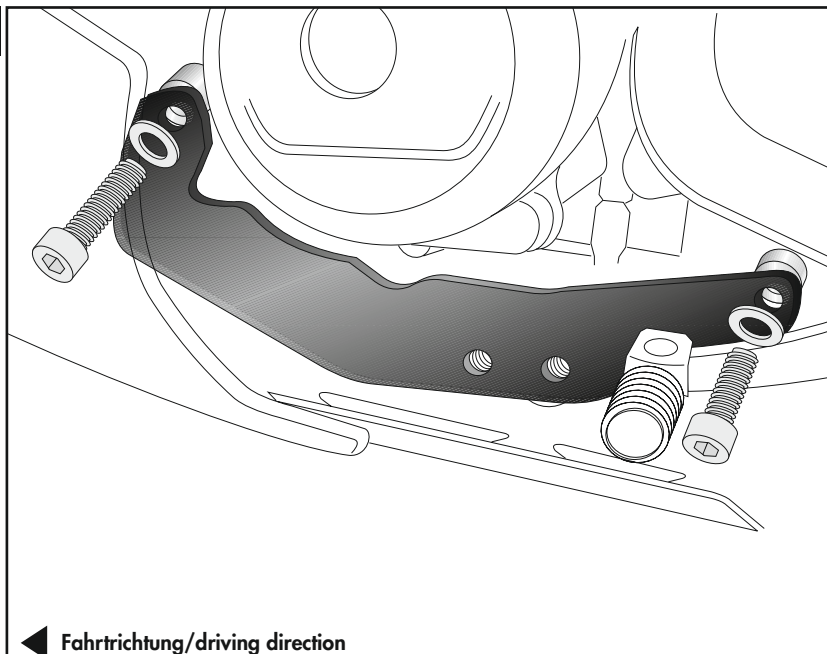

1x



2x



1x



1x



1x

Montage Motorschutzbügel links oben:

Die Montage erfolgt mit der Zylinderschraube M8x90 sowie Karosseriescheibe Ø8,4xØ18. Vorab die Aludistanz Ø16xØ9x31 in die Gummihülse drücken.

Zwischen Lasche und Gummihülse die Aludistanz Ø30xØ9x36 fügen.


Fastening of the engine guard left top:

With allen screw M8x90 and body washer Ø8,4xØ18.

First press the alu spacer Ø16xØ9x31 into the rubber sleeve.

Insert the second alu spacer Ø30xØ9x36 between the lug and the rubber sleeve.

6

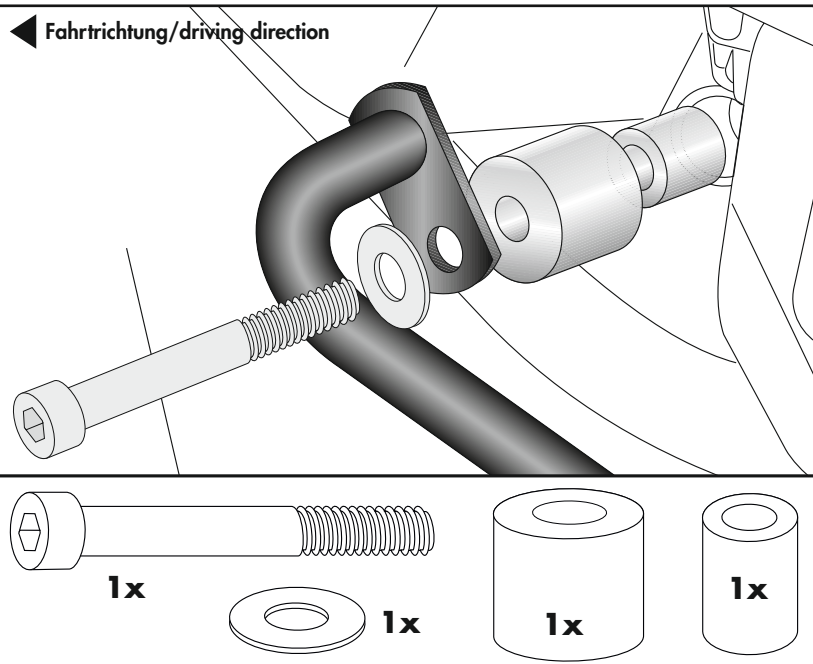

Montage Motorschutzbügel links vorne:

Die Montage erfolgt an den nun freien Gewinden mit den Zylinderschrauben M6x25 sowie Karosseriescheiben Ø6,4xØ18.


Zwischen Lasche und Gewinde die Aludistanzen Ø18xØ7x5 fügen.

Fastening of the engine guard left front:

On the free threads with the allen screws M6x25 and body washers Ø6,4xØ18.

Insert the alu spacers Ø18xØ7x5 between the lugs and the threads.

7

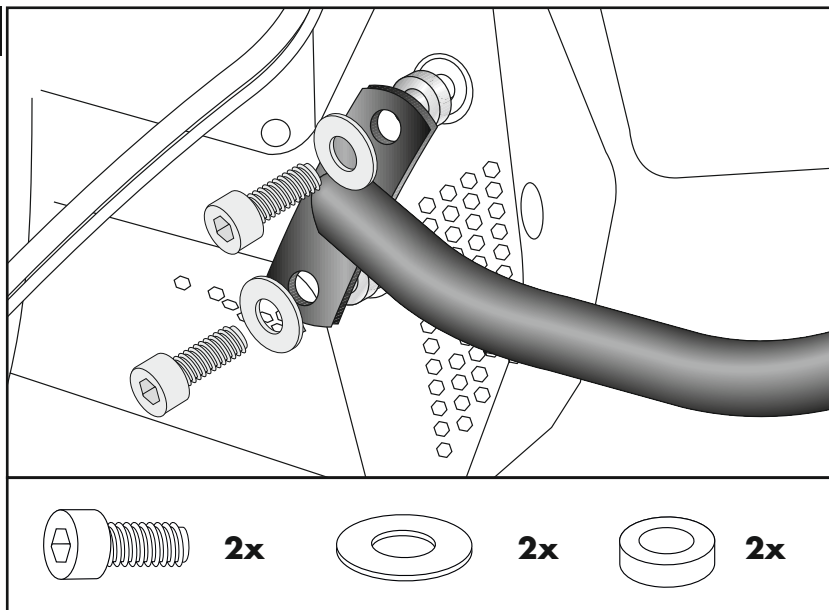



Montage Motorschutzbügel hinten links:

Die Montage erfolgt am Adapter mit den Zylinderschrauben M8x20 sowie U-Scheiben Ø8,4.

Fastening of the engine guard rear left:

On the adapter with allen screws M8x20 and washers Ø8,4.

8

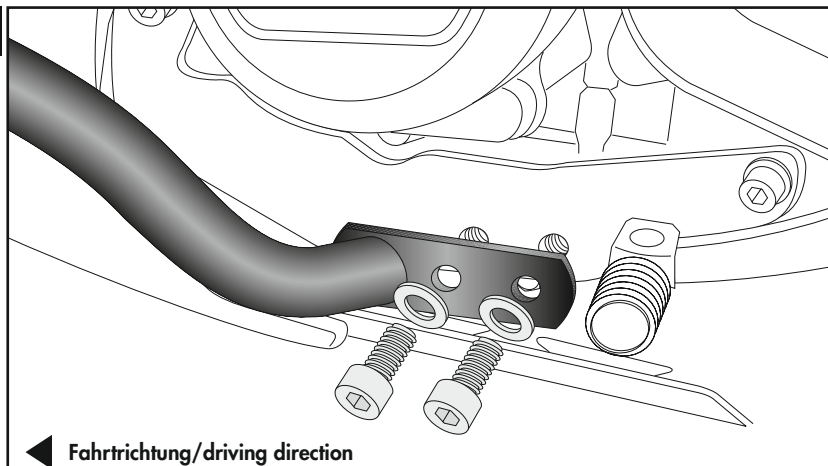

2x



2x

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Service Info.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.
Please notice our enclosed Service info.

Haftungsausschluss und Garantiebestimmungen:

Bei unsachgemäßer Handhabung, Montage oder Verwendung des Gerätes können Garantie- und Gewährleistungsansprüche erlöschen. Aufgrund der Nicht-Überprüfbarkeit der sachgemäßen Anwendung übernimmt die Firma Paaschburg und Wunderlich GmbH keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden bzw. Folgeschäden, die aus dem Betrieb des Gerätes entstehen. Dies gilt nicht, wenn der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Paaschburg & Wunderlich GmbH beruht oder der Schaden in der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit besteht oder Paaschburg & Wunderlich GmbH schuldhaft eine wesentliche vertragliche Pflicht (Kardinalpflicht) verletzt hat.

Exclusion of liability and guarantee regulation:

In the event of improper handling, installation or use of the device, warranty and guarantee claims may expire. Due to the non-verifiability of the correct application, Paaschburg und Wunderlich GmbH assumes no liability for direct or indirect damage or consequential damage resulting from the operation of the device. This does not apply if the damage is based on intent or gross negligence on the part of Paaschburg & Wunderlich GmbH, or if the damage consists in injury to life, limb or health, or Paaschburg & Wunderlich GmbH has culpably violated an essential contractual obligation (cardinal obligation).

Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschnuppen 10a, D-21509 Glinde Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwnonline.de
 Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. All rights reserved. Changes and errors are excepted.



www.LSL.eu